

## 1. Базовый погодозависимый регулятор HZR-C



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
HZR-C (базовый регулятор)	7R5R5	307,93

Предназначен для управления отопительной установкой в погодозависимом режиме. Имеет 8 встроенных гидравлических схем (8 программ для различных отопительных установок), которые позволяют ему управлять как одиночным смесительным контуром, так и котельной установкой с двумя отопительными контурами (прямой и смесительный) и нагревом бака ГВС.

Данный регулятор является базовым - только он может управлять котлом и в нём есть часы.

Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.



## 2. Расширительный погодозависимый регулятор HZR-E


HZR-E (расширительный модуль)	7R5R4	257,24
-------------------------------	-------	--------

При подключении к базовому регулятору HZR-C по шине eBUS позволяет последнему управлять ещё одним смесительным контуром и загрузкой бака ГВС (схема 7) либо только смесительным контуром (схема 8).

Максимальное количество регуляторов HZR-E, которые можно подключить к регулятору HZR-C - 7 шт.

Питание - 220 В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

## 3. Датчик температуры (котла/трубопровода)

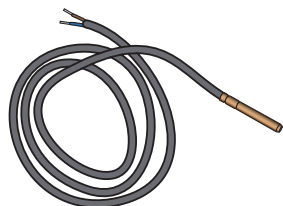

Датчик температуры Pt-1000	45111.52	15,66
----------------------------	----------	-------

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 °С).

Днар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.

Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

## 4. Датчик наружной температуры



Датчик наружной температуры	20TAPR	26,37
-----------------------------	--------	-------

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.

Устанавливается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от уровня земли. Позволяет регуляторам знать температуру наружного воздуха.

## 5. Реле 12В/220 В



Реле 12В/220В	7RK1R1	29,39
---------------	--------	-------

Предназначено для использования беспотенциального реле NVR на регуляторе HZR-C.

## 6. Комнатный цифровой термостат DFW



Термостат DFW	7RDFW	123,41
---------------	-------	--------

Корректирует работу одного отопительного контура по температуре помещения и позволяет пользователю удалённо менять настройки этого контура. Позволяет включить "оптимизацию отопительной кривой".

Устанавливается только один термостат DFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается по шине eBUS (2-х жильный кабель).

## 7. Комнатный аналоговый термостат AFW



Термостат AFW	30AFWR	53,46
---------------	--------	-------

Корректирует работу одного отопительного контура по температуре помещения. Позволяет включить "оптимизацию отопительной кривой".

Устанавливается только один термостат AFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается на клеммы F6, F7, F8 (4-х жильный кабель).